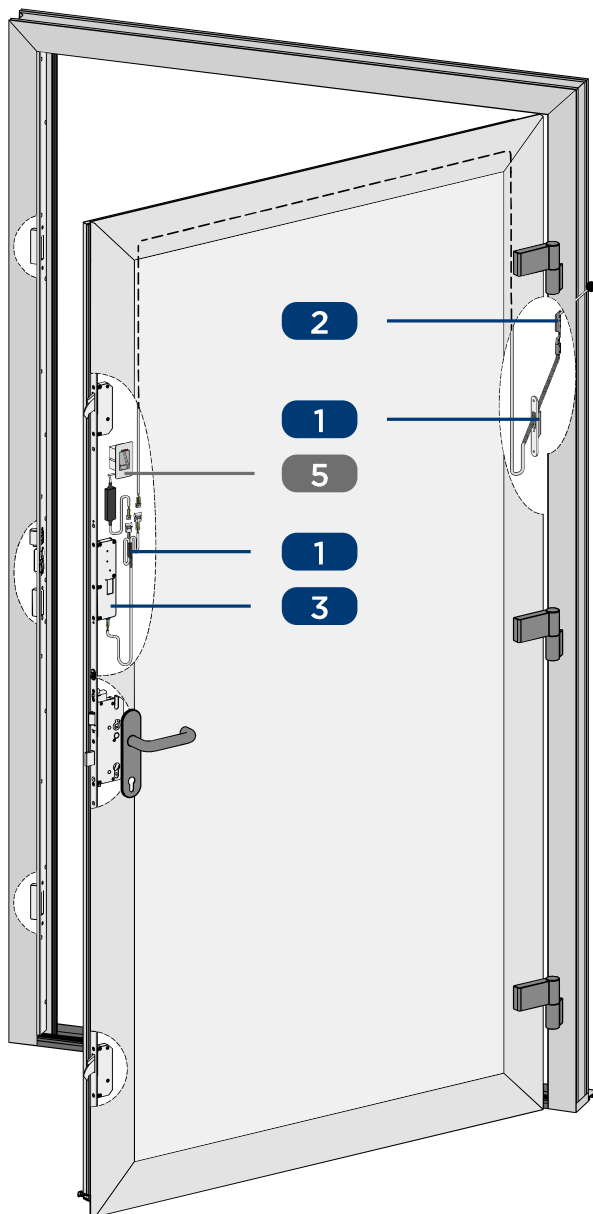


gelb / grau = Ausgang Signal für Drehtüröffner (optional), nur bei Motorkasten Drehtür

grün / weiß = Eingang für externen potentialfreien Kontakt (z. B. Entriegeln per Gegensprechanlage / Taster Öffnen)

Hinweis! max. 40 m verlängerbar (min. 0,8 mm²)

Bezeichnung	Art.-Nr.
1 Flügelteil Kabelübergang T-SET KÜ-T1 FT ZK-EAV 3,5 + Y 0,5 M inklusive Y-KABEL ZK FLÜGEL-EAV	5040508
2 Rahmenteil Kabelübergang T-KÜ-T1 RT Kabel 4M , für externes Netzteil "Hutschiene"	5040503
3 Motorkasten EAV , zur Nachrüstung mechanischer Verriegelungen AV3, Standard	5009320
5 Zutrittskontrollsysteme	
ekey WH-EAV Set, Integra micro mit App	ekey 101950
Fingerscanner IDENCOM BioKey INSIDE Basic ohne App	IDENCOM 680 805
Fingerscanner IDENCOM BioKey INSIDE mit App	IDENCOM 692 815

Abbildung 3.6.2-8: Montage blueMatic EAV mit "*Fingerscanner IDENCOM BioKey INSIDE*" (flügelseitig)