

Montageanleitung

HELM 73 WT

**Laufschienenlängen
bis 3100 mm**

Achtung:

Die Erstmontage des Beschlags muss an der noch offenen Wandtasche erfolgen.



HELM 73 WT für die Wandtaschenmontage

Inhalt


Technische Hinweise

Einbauschritte	Seite 3
Einbauzeichnungen	Seite 5

Montage

Montageschritte	Seite 6
Demontage	Seite 9


Benötigtes Werkzeug

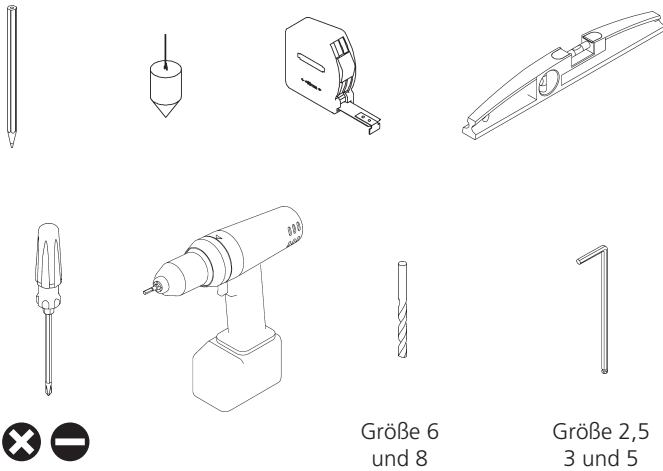

Einzelteile

Laufschiene Nr. 60 Aluminium


auf Maß geschnitten und in
Lagerlängen von 6 m,
silberfarbig EV1 eloxiert
ca. alle 30-35 cm gelocht

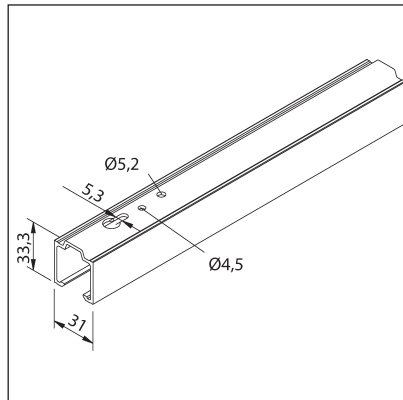

EDV-Nr.
Lagerlänge 0060.51
Maßlänge 0060.53

Wand-/Deckenbügel Nr. 73

galv. verzinkt
mit Bolzen- und Linsenschrauben

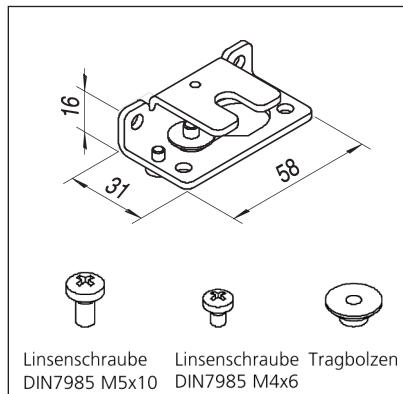


EDV-Nr. 073.01.0005.089

Benötigte Stückzahl:

Laufschienenlänge	Winkelanzahl
1300 mm	4
1500 mm	5
1700 mm	6
2100 mm	7
2500 mm	8
3100 mm	10

Doppelpaariger Rollapparat Nr. 73


Kunststoff mit Tragschraube
und Flansch, galvanisch verzinkt
mit Kugellager

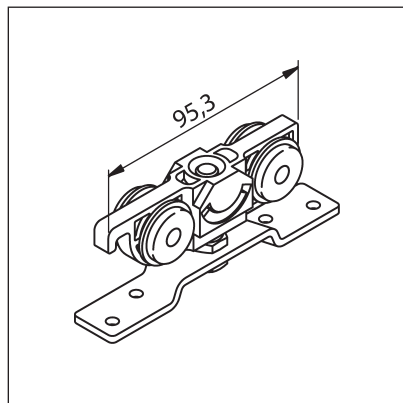

EDV-Nr. 0073.60

Fangstopper Nr. 65 P

galvanisch verzinkt mit Kunststoff

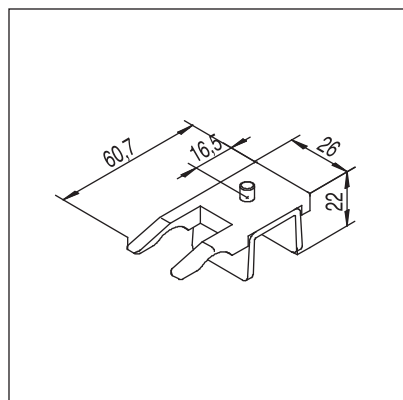


EDV-Nr. 0065.00

Einzelteile

Untere Führung Nr. 70

kplt. mit Dübel und Schraube

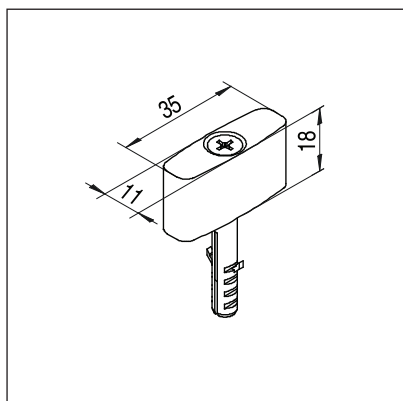


EDV-Nr. 070.10.0003.016

Linsenschrauben

M4x10

mit Polyamid-Fleck-Beschichtung
(Sperrschrauben einschl. Schraubensicherung)

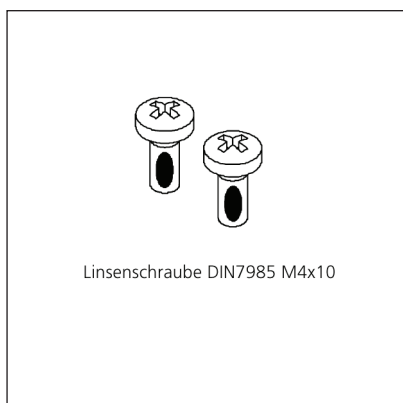


Linsenschraube DIN7985 M4x10

EDV-Nr. PS7360
2 Stück pro Beschlag erforderlich


Einzelteile

Deckenbefestigung

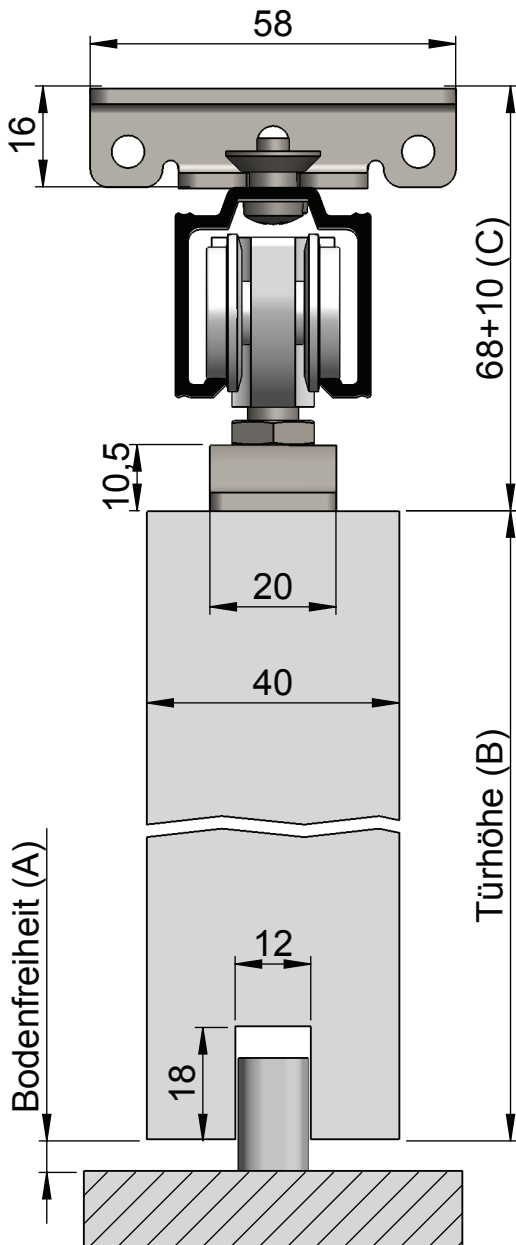

Deckenbefestigung: Türhöhe berechnen
 $B = \text{Deckenhöhe} - A - C$

Wandbefestigung

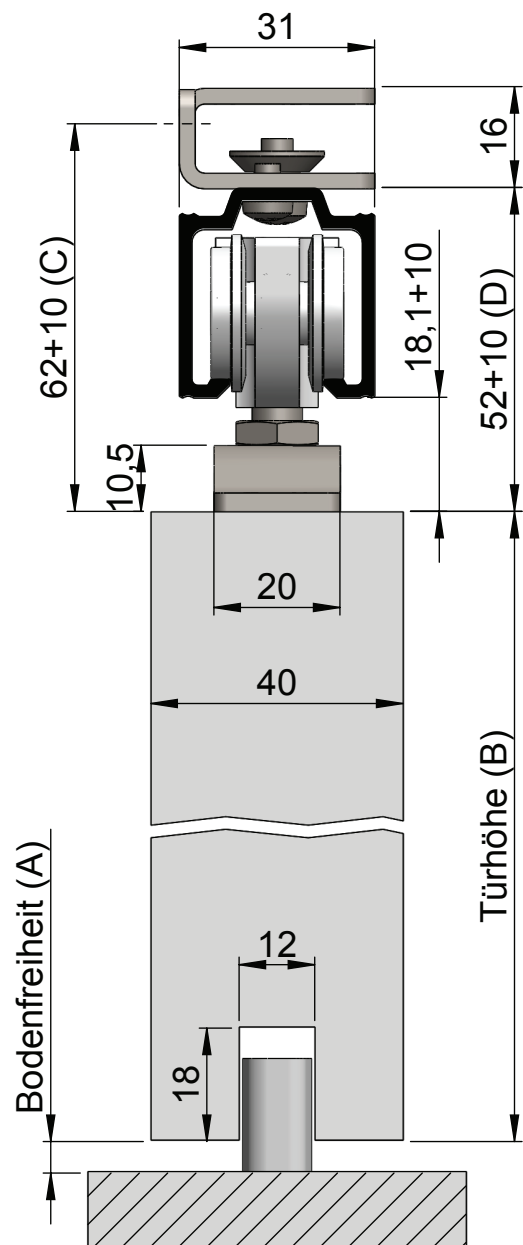

Wandbefestigung: Anschlaghöhe berechnen
 $\text{Anschlaghöhe} = A + B + C$

HELM 73 WT für die Wandtaschenmontage

Montageschritte

Montageschritte

Der Beschlag ermöglicht die komplette Demontage einer Schiebetür aus einer Wandtasche oder Ähnlichem ohne die Verkleidung entfernen zu müssen.




Voraussetzung für die Demontage der Schiebetür einschließlich der Beschlagteile (die Wand-/Deckenbügel Nr. 73 ausgenommen) ist der Zugang zu den Tragschrauben am Rollapparat und den Sperrschrauben (M4 x 10) zwischen Laufschiene und Wand-/Deckenbügel.

Bitte lesen Sie vor Beginn der Montagearbeiten die komplette Montageanleitung!

Um die Montage oder Demontage problemlos durchführen zu können, müssen bei der Wandtasche und den Blenden die in der Abb. 1 angegebenen Mindestabstände eingehalten werden.

Hinweis:

Die Anschraubfläche muss eben sein.

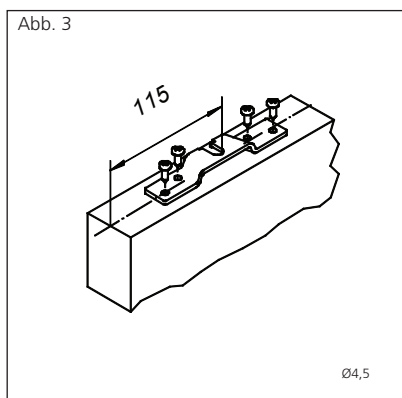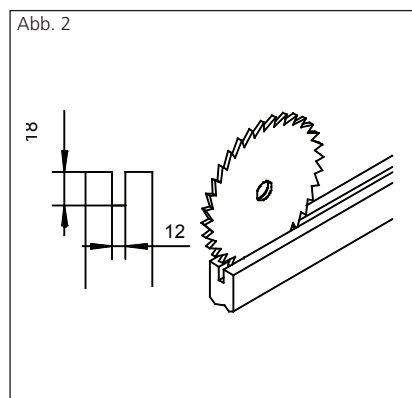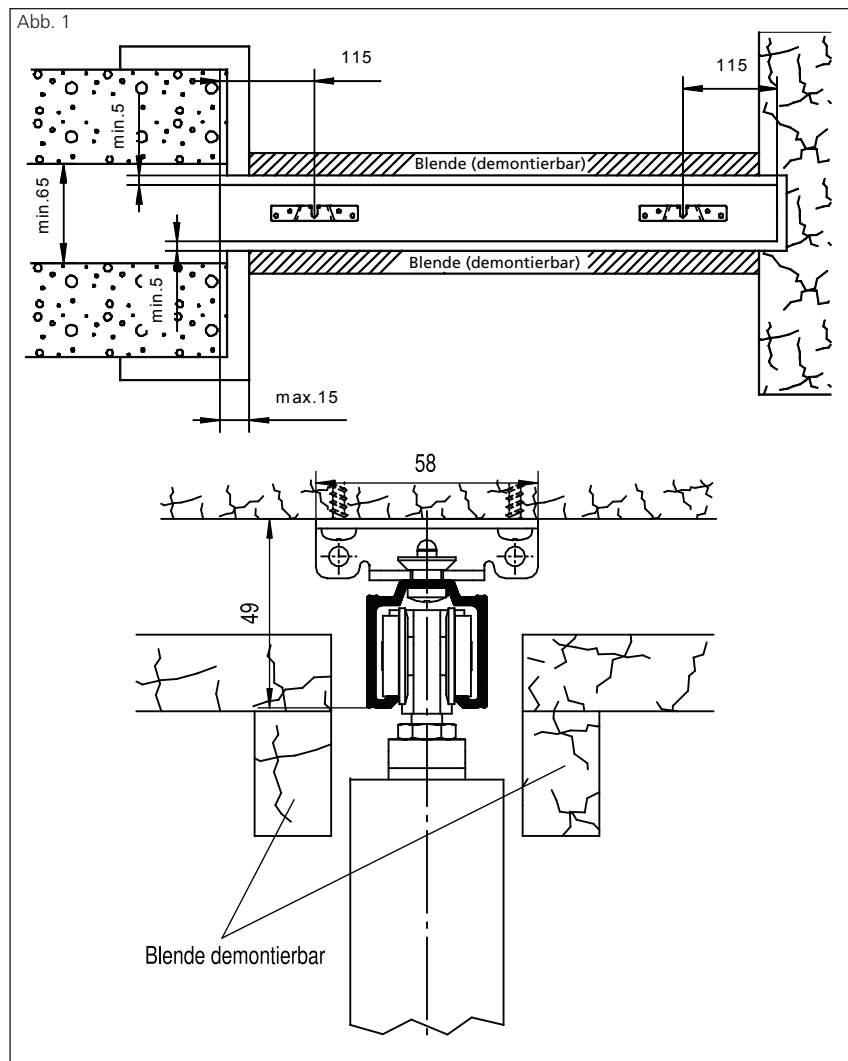


Vorbereitung der Schiebetür:
Türe an der Unterseite gem. Abb. 2 (12 x 18 mm) nutzen.

Maße gem. Abb. 3 auf das Türblatt übertragen und die Flansche mittig auf dem Türblatt verschrauben.

Montageschritte


Abb. 4

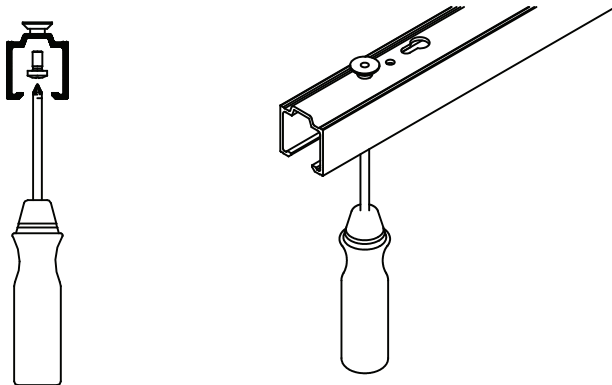

Montage der Tragbolzen an der Laufschiene:
Linsenschraube (M5x10) und Bolzen gem.
Abb. 4 an der Laufschiene verschrauben.

(Anzahl der Bolzen = Lochbild)

Abb. 5

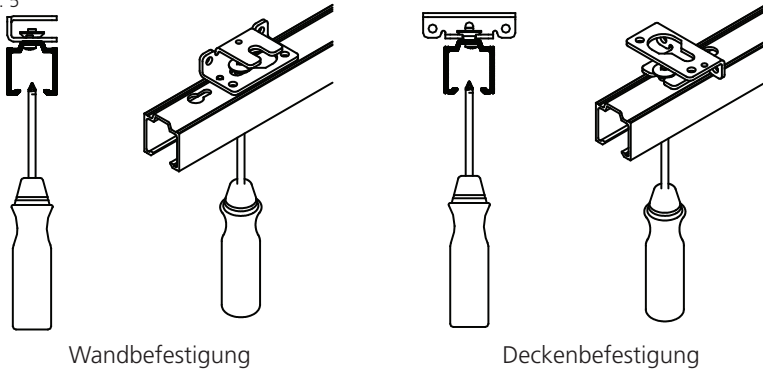

Montage der Wand-/Deckenbügel:
Bügel gem. Abb. 5 auf den Tragbolzen schie-
ben und mit den Linsenschrauben (M4x6) fest
verschrauben.

Abb. 6

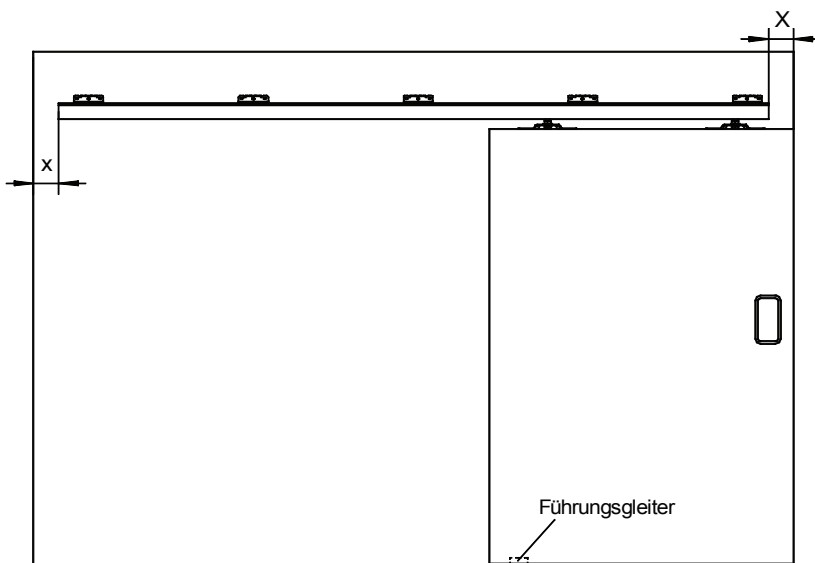


Abbildung zeigt eine bereits montierte Schiebetür.

Die Anschlaghöhe mit Hilfe der Einbauschritte
auf Seite 5 berechnen, Rollapparate mit Trag-
schrauben in die Schiene einschieben. Dabei ist
darauf zu achten, dass die Seiten der Rollap-
parate OHNE Fanghaken zu den Fangstopp-
ern zeigen. Die Fangstopper grob positionieren
und die Laufschiene an der Wand oder Decke
verschrauben.


Dabei muss beachtet werden, dass ein Aus-
hängespiel X von 20 bis 25 mm (siehe Abb. 6)
erforderlich ist. Dies gilt sowohl für die Wand-
als auch für die Deckenbefestigung.

**Nun müssen die Linsenschrauben M4x6
entfernt werden. Dies ist erforderlich, um
eine spätere Demontage durchführen zu
können.**

Da die Laufschiene nun lose in den Wand-/
Deckenbügeln hängt, muss diese noch fixiert
werden. Hierfür werden die ersten beiden
Bügel, die sich im Durchgang befindenden mit
zwei Linsenschrauben M4x10 (Sperrschrauben
einschl. Schraubensicherung) an der Schiene
verschraubt.


Montageschritte

Abb. 7

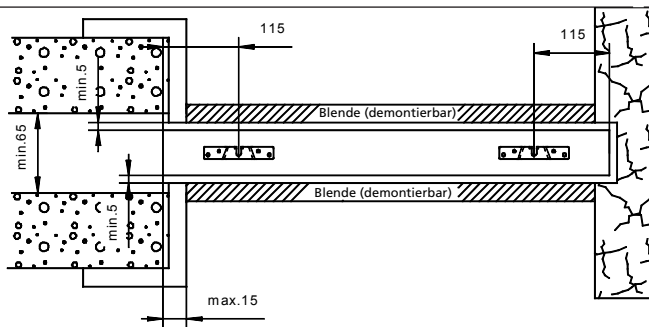

Führungsgleiter gem. Abb. 6 am Boden befestigen und parallel (Abb. 7) zur Tür ausrichten.

Abb. 8

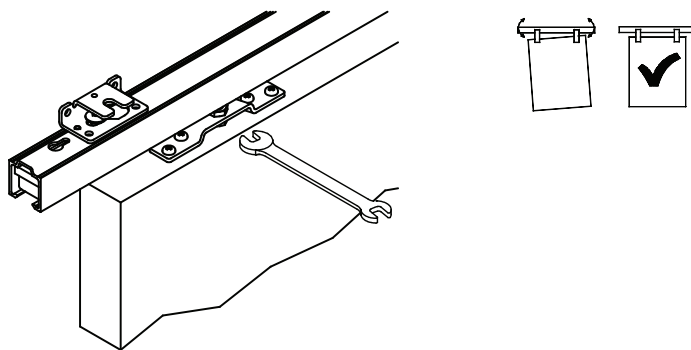

Schiene von innen säubern.

Tür einhängen, durch drehen an der Tragschraube (Abb. 8) ausrichten und festschrauben.

Die Fangstopper so platzieren, dass die gewünschte Türöffnung freigegeben wird.


Demontage

Blende entfernen und Tragschrauben an den Flanschen lösen.

Tür etwas anheben und von der ersten Tragschraube durch Herausschwenken am Flansch lösen. Schwenkbewegung weiterführen während die Tür in Richtung "zu" bewegt wird. Nun kann auch der zweite Flansch aus der Tragschraube gehoben werden. Die Türe ist nun demontiert.

Um die Laufschiene zu entfernen, müssen die Linsenschrauben M4x10 (Sperrschrauben einschl. Schraubensicherung) am ersten und zweiten Wand-/Deckenbügel herausgeschraubt werden. Laufschiene dann horizontal verschieben und aushängen.

Abb. 9

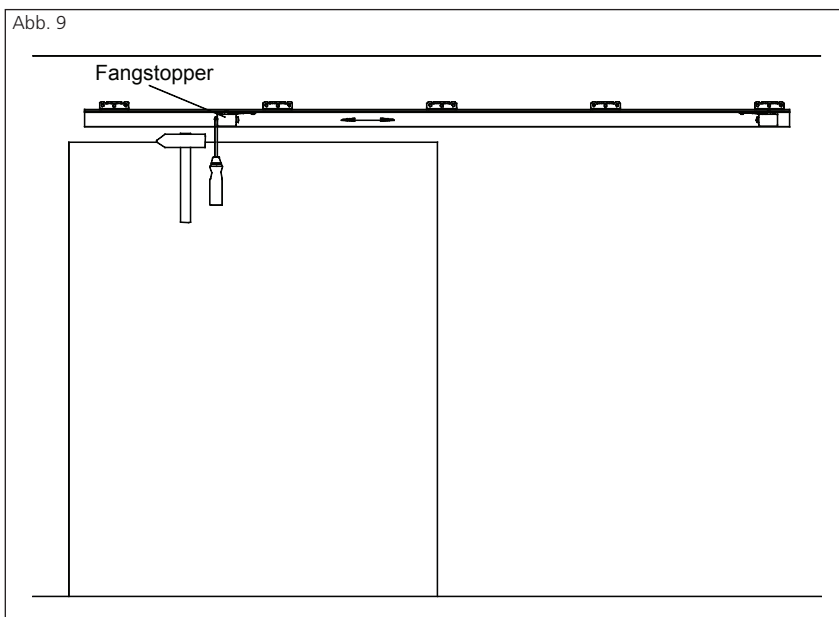

Sollte das Verschieben der Laufschiene bei der Demontage zu schwergängig sein, den Fangstopper gem. Abb. 9 in der Schiene ca. in die Mitte der Durchgangsbreite schieben und festsetzen. Dann den Stopper als Anschlagstück für einen Schraubendreher benutzen (nicht am Gummi ansetzen).

Wenn möglich vorher die Verschieberichtung feststellen, ansonsten mit leichten Hammerschlägen prüfen.

Die technischen Angaben entsprechen dem neusten Stand. Änderungen in Konstruktion und Formgestaltung, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Wir bitten um Verständnis, dass für Druckfehler oder Irrtümer keine Haftung übernommen werden kann. Der Nachdruck ist, auch auszugsweise, ohne unsere ausdrückliche Genehmigung nicht gestattet.

Art.Nr.: DS020145/08.2011

Hiermit werden alle früheren Montageanleitungen ungültig.

Woelm GmbH

Hasselbecker Str. 2-4
D-42579 Heiligenhaus
Tel.: + 49 (0) 20 56 - 18 - 0
Fax: + 49 (0) 20 56 - 18 - 21
www.woelm.de
contact@woelm.de

Woelm Austria GmbH

Seewalchen 5a
A-5201 Seekirchen
Tel.: + 43 (0) 62 12 - 25 02
Fax: + 43 (0) 62 12 - 69 95
www.woelm.at
contact@woelm.at